




N₀₅ NIVEL 05
PLANTA DE UBICACIÓN

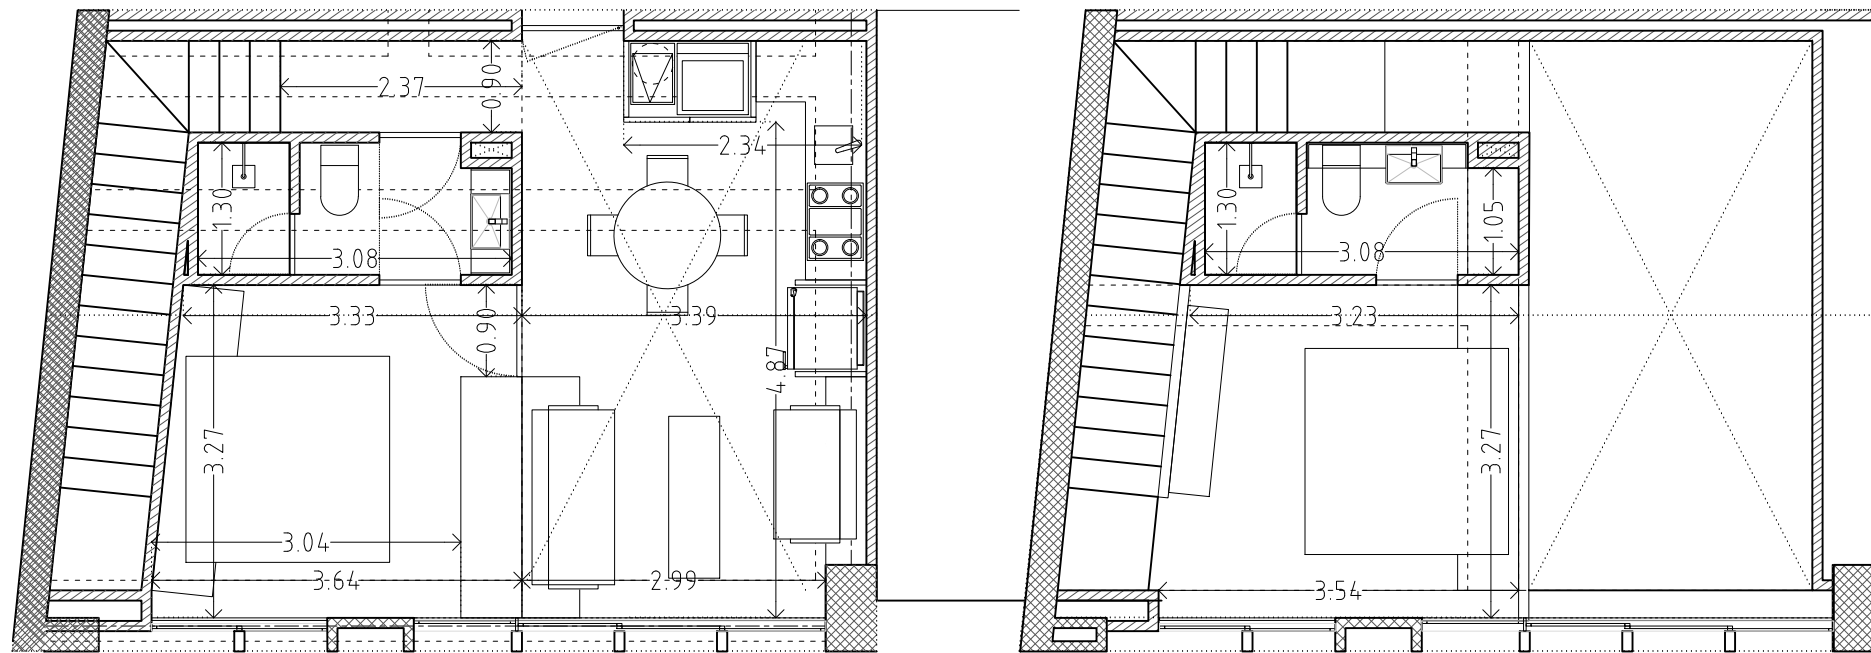

507 DEPARTAMENTO E PB
NIVEL 05

507 DEPARTAMENTO E PA
NIVEL 06



SECCIÓN 02
UBICACIÓN